

# LAMINATBÄNKSKIVA

LAMINATBÄNKSKIVA FÖR KÖK,  
HOBBYRUM, GARAGE OCH TVÄTTSTUGA.




**BOA**  
SKIVOR TILL BYGGET

# LAMINATBÄNKSKIVA



Lime

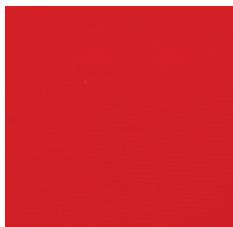

Röd



Aluminium



Mörk Blockbok




Ljus Blockbok



Ek



Svart Marmor

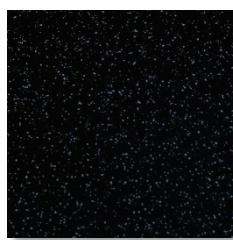

Space




Mörk Ek



Ljus Valnöt



Ebony

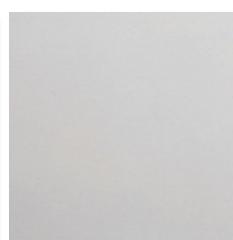


Vit



Marmor



Granit

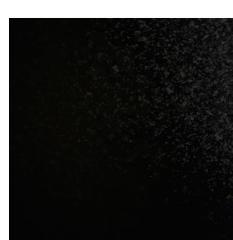

Black Brazil

**Konstruktion & Ytkvalitet:** Kärna av spånskiva E1, belagd med dekorativ laminat på ovansidan och med ett fuktspärrande papperslaminat på undersidan. Framsida med rundad kant. Tillhörande kantlistor kan beställas separat.

**Andvändningsområde:** Bänkskivor för kök och arbetsbänkar för industri och hemmiljö.

**Fördelar:** Underhållsfritt och klarar ett tufft köksliv med både vatten, spill och en annan törn.

**Skötselråd:** Skydda alltid skivan med värmeunderlägg och skärbräda när ni skär.

## Monteringsanvisning:

1. Kapa bänkskivan i rätt längd med hjälp av en cirkelsåg. Använd hårdklinga. Använd kontaktlim när ni fäster kantlisten. Se till att ytan är fri från damm. Eventuellt överskott av kantlist filas bort med en fintandad metallfil.

2. Sätt bänkskivan på plats med hjälp av dubbelhäftad tejp eller skruva fast skivan. Använd våtrumssilikon för att täta skarvar och fogar.

3. Vill ni göra uttag i bänkskivan så rita upp hålet på ovansidan och borra i varje hörn med minst ett 12 mm borrh. Glöm inte försegla alla öppningar med våtrumssilikon.

4. Skivan är värmetålig och stryktålig men skydda alltid skivan med värmeunderlägg och skärbräda när ni skär.

5. Bänkskivan rengörs med hjälp av en fuktig trasa. Vid svårare fläckar använd lacknafta. Använd aldrig stålull.

## DE FLESTA DEKORER

Format mm	Tjocklek mm
610 x 3030	28

## VIT, GRANIT OCH SPACE FINNS ÄVEN I

Format mm	Tjocklek mm
635 x 3030	28

## BLACK BRAZIL

Format mm	Tjocklek mm
610 x 4100	29